



Vue générale

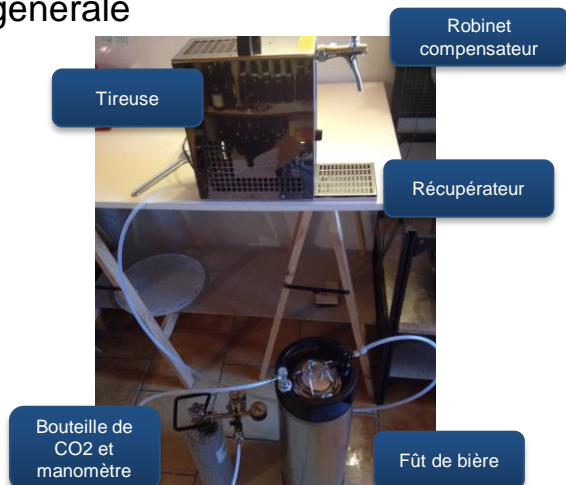

Vues détaillées

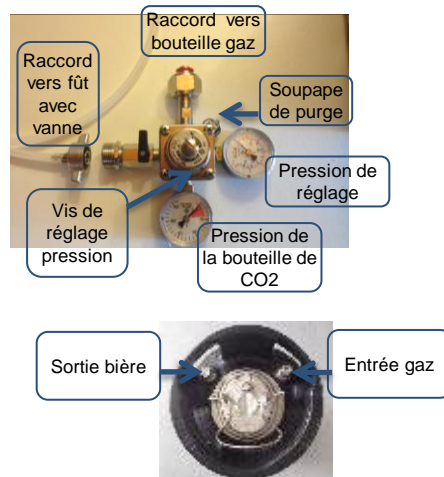

Montage

- Brancher la tireuse (220V) et installer le récupérateur
- Visser le manomètre (4) sur la bouteille de gaz (s'assurer que le joint rouge est bien en place)
- Visser le tuyau de gaz sur le manomètre (s'assurer que le joint transparent est bien en place dans l'écrou papillon)
- Brancher le tuyau de gaz sur l'ergot du fût de bière (« gaz », « IN » ou « CO2 » sur le fût)
- Ouvrir la vanne de CO2 sur la bouteille de gaz.
- Ouvrir la vanne noire du manomètre
- Brancher le tuyau de bière et son raccord sur le fût (indication « Out »)
- Faire couler un peu de liquide par le robinet jusqu'à avoir la bière (il reste de l'eau de rinçage à l'intérieur)
- Réglages :
 - Si débit trop faible : vérifier l'ouverture des vannes de gaz, vérifier la position du levier compensateur sur le robinet, augmenter la pression sur le manomètre jusqu'à 3bars max
 - Si trop de mousse : utiliser le levier compensateur sur le robinet en réduisant le débit, augmenter la pression sur le manomètre jusqu'à 3bars

Démontage

- Fermer les 2 vannes de gaz (manomètre et bouteille de gaz)
- Se servir un verre pour l'effort (et aussi pour enlever la pression résiduelle dans le fût)
- Débrancher le tuyau de bière coté fût
- Se servir un dernier verre pour la route (et accessoirement pour vider la tireuse)
- Débrancher le tuyau de gaz (du fût et du manomètre) – à ranger
- Tirer sur la soupape de purge du manomètre pour évacuer la pression
- Dévisser la manomètre de la bouteille de gaz – à ranger
- Rincer à l'eau chaude le récupérateur